


- 1) Длины и конфигурацию смотри в главе “Преобразователи”, “Силовые части”.
- 2) Только для NCU 573.4/NCU 573.5.
- 3) Замыкающий штекер приводной шины, поставляемый с NCU, необходимо поставить в конец шины.
- 4) Максимальная длина приводной шины составляет 10 м.

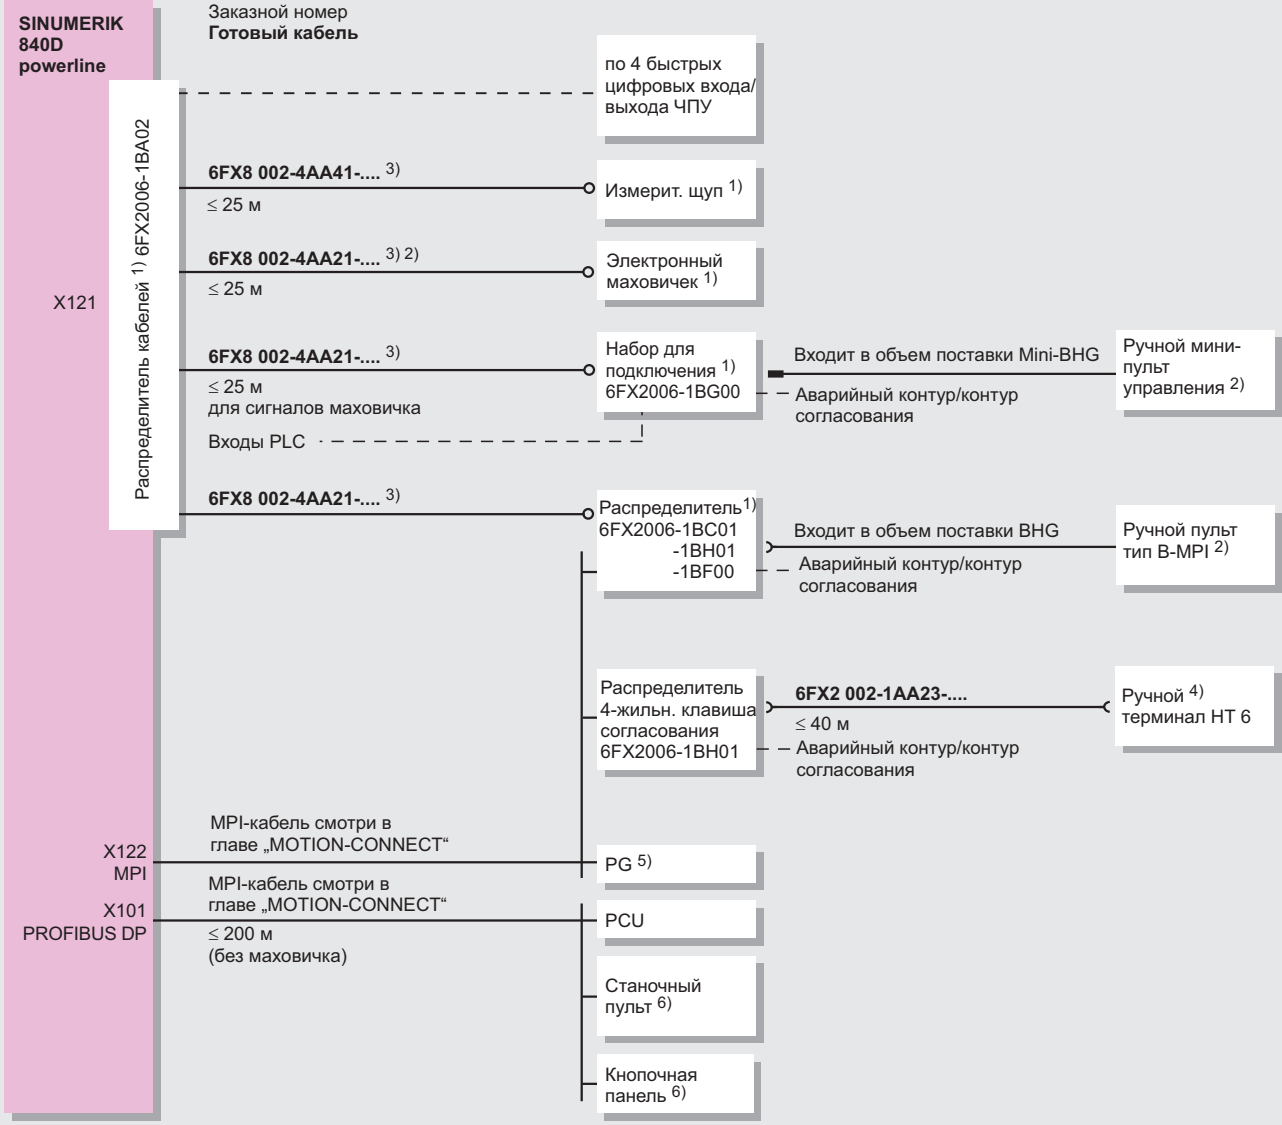

- 1) Можно подключить макс. 2 маховичка и 2 измерительных щупа. Подключение третьего маховичка возможно через ввод датчика.
- 2) Максимальное удаление маховичка от клеммы X121: ≤ 25 м.
- 3) Со стороны ЧПУ штекер DU-Box.
- 4) HT 6 всегда подключен: макс. 200 м от штекера X122 до HT 6. HT 6 подключен не всегда: макс. 200 м от штекера X122 до HT 6 только с повторителем RS 485 (6ES7972-0AA01-1XA0). Иначе, общая длина MPI от штекера X122 до распределителя ≤ 5 м. HT 6 всегда должен быть подключен в конце шины MPI (встроенное концевое сопротивление шины).
- 5) При одновременном использовании ручного пульта управления и программатора: необходима шина MPI (6FX2002-4EA01-... или ...-4EA02-...) со штекером 3.
- 6) Станочный пульт и кнопочная панель могут использоваться в месте.